

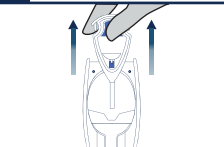
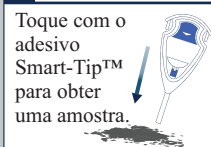
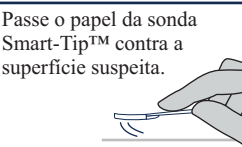
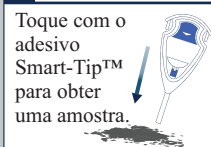
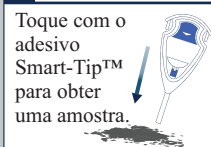
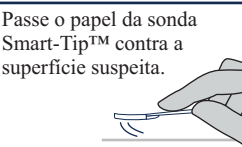
⚠️ Leia Antes de Usar ⚠️

# IDenta Touch&Know






## Kit teste de explosivos

### Cartão de Procedimento para IDT 0050T Cloreto - Brometo Substância e Vestígios

Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

<b>Preparação do Teste</b>	<b>1</b> Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste.	<b>2</b> Amostra de substância ou superfície suspeita.			
		<table border="1"><thead><tr><th>Substância</th><th>Material de Vestígio</th></tr></thead><tbody><tr><td>Toque com o adesivo Smart-Tip™ para obter uma amostra. </td><td>Passa o papel da sonda Smart-Tip™ contra a superfície suspeita. </td></tr></tbody></table>	Substância	Material de Vestígio	Toque com o adesivo Smart-Tip™ para obter uma amostra. 
Substância	Material de Vestígio				
Toque com o adesivo Smart-Tip™ para obter uma amostra. 	Passa o papel da sonda Smart-Tip™ contra a superfície suspeita. 				

<b>Preparação do Teste</b>	<b>3</b> Bloqueie a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente. 	<b>Identificação</b>	<b>4</b> Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 1 até quebrar a cápsula.	<b>5</b> Agite suavemente a unidade de teste durante 5-10 segundos. 
	 <b>Não continue até que a sonda esteja bloqueada debaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.</b>			

<b>Resultados</b>	 <b>Aguarde 10-20 segundos para a cor surgir completamente.</b>
	 O surgimento da cor azul na janela frontal ou traseira indica a presença de íons <b>cloreto</b> ou <b>brometo</b> .
 Se não aparecer nenhuma cor, não há a presença nem de cloreto nem de brometo.	
 <b>Continue para a Diluição Ácida (etapas 6-9) independentemente de aparecer ou não qualquer cor.</b> 	

<b>Diluição Ácida</b>	<b>6</b> Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 2 até quebrar a cápsula. 	<b>7</b> Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos.  <b>Aguarde 5 minutos.</b>  A janela do teste irá aquecer. Isto é normal.
-----------------------	---	---

<b>Diluição Ácida</b>	<b>8</b> Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 3 até quebrar a cápsula. 	<b>9</b> Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos.   A janela do teste irá aquecer. Isto é normal.	<b>Eliminação</b> É seguro eliminar o kit de teste na lixeira. 
-----------------------	---	--	--

Todos os resultados são presumíveis.