



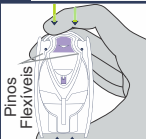
⚠️ Leia Antes de Usar ⚠️

IDenta Touch&Know



Kit Teste de Drogas


Cartão de Procedimento para IDT 7700 Identificação de **Quetamina (Líquida)** Substância

Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

Preparação do Teste	1 Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste. 	2 Amostra de substância suspeita. Líquido Coloque o papel absorvente da sonda Smart-Tip™ no líquido. Certifique-se que o papel está molhado. 	3 Bloqueie a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente. 	STOP Não continue até que a sonda esteja bloqueada debaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.

Identificação	4 Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 1 até quebrar a cápsula. 	5 Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos. 

Identificação	6 Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 2 até quebrar a cápsula. 	7 Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos. 

Resultados	 Se em cerca de um minuto, um roxo claro se desenvolve no líquido, isso indica que a Quetamina está presente. <i>Nota: uma cor azul pode se desenvolver no papel.</i>



Se não aparecer a cor roxa, a Quetamina não está presente.

Eliminação

É seguro eliminar o kit de teste no caixote do lixo.



Todos os resultados são presumíveis.

Se necessário, outros testes feitos por um laboratório de teste de drogas competente poderão fornecer identificação adicional.