

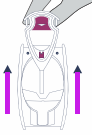
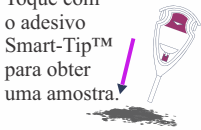
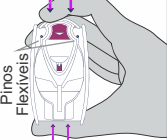
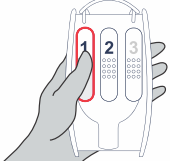
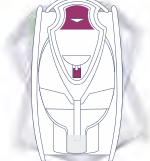
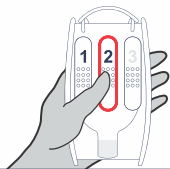


⚠️ Leia Antes de Usar ⚠️

IDenta Touch&Know

Kit teste de explosivos

Cartão de Procedimento para IDT 0070 Identificação de Fulminato Substância

Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

Preparação do Teste	1 Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste. 	2 Amostra de substância suspeita. Toque com o adesivo Smart-Tip™ para obter uma amostra. 	3 Bloquee a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente.  Pinos Flexíveis	STOP Não continue até que a sonda esteja bloqueada debaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.
	Identificação	4 Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 1 até quebrar a cápsula. 	5 Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos. 	
		Identificação	6 Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 2 até quebrar a cápsula. 	
Resultados	 O aparecimento da cor rouxa ou violeta na janela frontal ou traseira, indica a presença de fulminato de mercúrio .		 O não aparecimento de roxo ou violeta, sem presença de fulminato de mercúrio.	
	Eliminação	É seguro eliminar o kit de teste na lixeira.		

Todos os resultados são presumíveis.

Caso necessário, confirmação, fazer teste em laboratório de referência.